

Secador de mãos automático

Características técnicas

220/240 Volt 50 Hz 1800 W

Ruído: 67db

Normas: CE EN 60335, EN 55014, EN 61000


Instalação :

Recomenda-se a instalação a cerca de 1,10 m do solo. A fixação do aparelho à parede requer a utilização das buchas e parafusos fornecidos.

Remova a cobertura de aço inox desapertando os dois parafusos localizados na parte inferior. Siga as medidas do esquema para a realização dos furos na parede.

Após fixação à parede, efectue a ligação à corrente eléctrica. Recoloque a cobertura de aço inox.

O aparelho funciona automaticamente por aproximação das mãos à zona de ventilação.

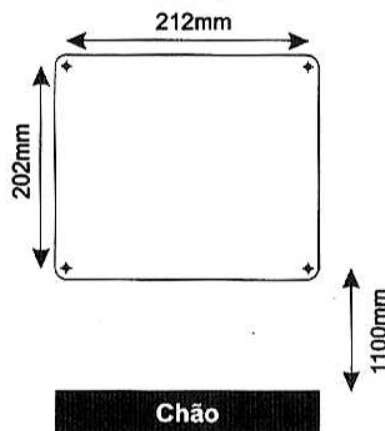

Precauções:

Não instale o aparelho próximo de torneiras ou outras fontes de água.

Manutenção: efectue a limpeza apenas com um pano seco.

Automatic hand dryer

Technical data

220/240 Volt 50 Hz 1800 W

Noise: 67db


Norms: CE EN 60335, EN 55014, EN 61000

Installation :

It is recommended to install about 1.10 m above the ground.

The setting of the device to the wall requires the use of provided plugs and screws. Remove the cover of stainless steel trough the two screws located at the bottom of the dryer body. Follow the template with measures formaking the the holes in the wall. After fixing the dryer body in the wall, make the connection to the electrical supply. Re-install the cover of stainless steel.

The machine works automatically by approximation of hands to the zone of ventilation.

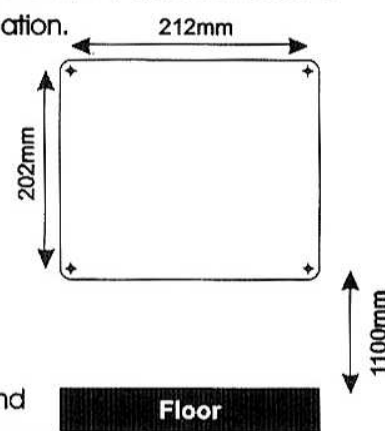

Precautions:

Do not install the unit around faucets or other water sources.

Maintenance: make the cleaning only with a dry cloth.

Secadora de manos automática

Datos técnicos

220/240 Volt 50 Hz 1800 W


Ruido: 67db

Normas: CE EN 60335, EN 55014, EN 61000

Instalación:

Se recomienda la instalación aproximadamente a 1,10 m del suelo.

La sujeción del dispositivo a la pared requiere el uso de los tacos y tornillos suministrados. Retire la cubierta de acero inoxidable a removiendo los dos tornillos situados en la parte inferior del aparato. Siga la plantilla con medidas para taladrar los agujeros en la pared. Después de fijar el mecanismo en la pared, hacer la conexión con el suministro eléctrico. Vuelva a instalar la cubierta de acero inoxidable. La máquina funciona automáticamente por aproximación de las manos a la zona de ventilación.

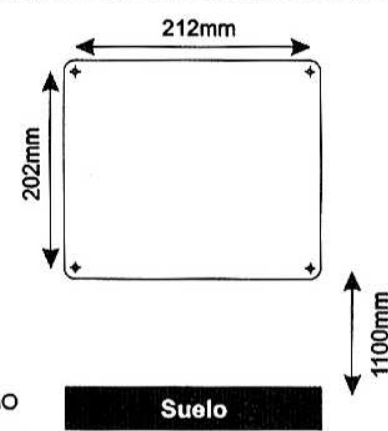

Precauciones:

No instale la unidad en torno a los grifos o de otras fuentes de agua.

Mantenimiento: hacer la limpieza sólo con un paño seco.