1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

2x

2x

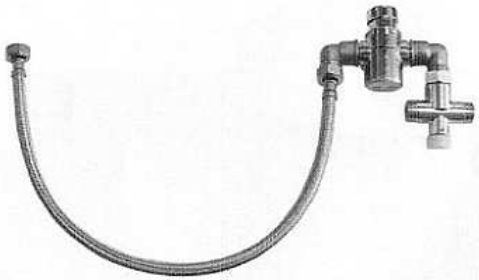

1

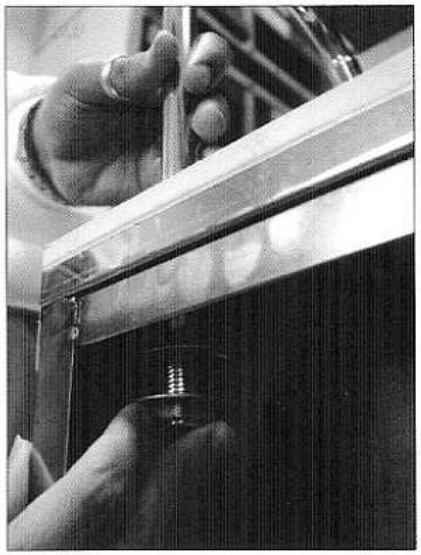

2

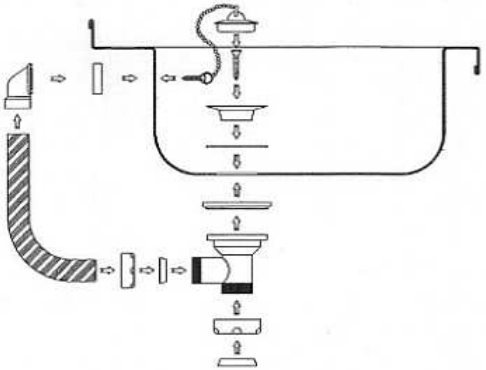

3

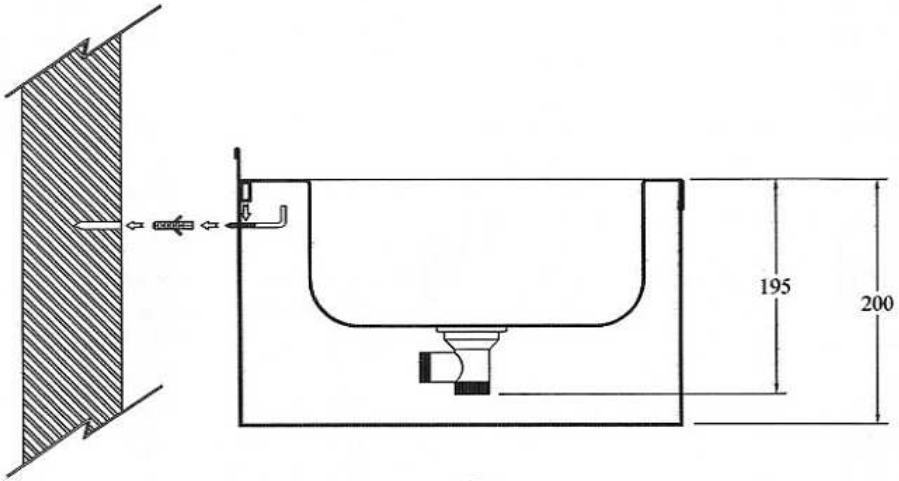

4

Lavatório de parede
de joelho
controlador água fria e quente

Conteúdo

- Envolvente perfurado para lavatório de parede.
- Cano giratório 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- Mangueira flexível de malha de aço inoxidável H-H 1/2" 550mm.
- Controlador temporizado M-M de 1/2".
- Misturador anti-retorno M-H-M de 1/2".
- Cotovelo a 90º M-H de 1/2".
- Válvula 2 ½" com extravasamento para pia de 500mm.
- Taco de plástico nylon Fisher 8x40mm.
- Coroa de ferro com rosca zincado 21x70mm.

Montagem

⚠ *Verifique o conteúdo.*
Evite a sujidade na tubagem e nas proximidades antes de instalar.
Se a instalação de encanamento é nova, deixe a água correr.
É recomendável usar luvas anticorte para as operações de montagem.

Conecte ambos cotovelos a cada uma das saídas do controlador. Para selar a conexão utilize teflon · Fig. 1

Conecte a saída T da misturadora ao cotovelo de entrada do controlador (ver flecha na parte inferior do controlador) · Fig. 1

Conecte a mangueira de água misturada que acompanha o cotovelo de saída do controlador (ver ponta da flecha do controlador verificando sentido de entrada).
Para selar a conexão utilize teflon · Fig. 1

Introduza o cano pelo orifício superior do móvel e fixe-o com as porcas que o acompanham · Fig. 2

Conecte o extremo livre da mangueira de água misturada à tomada do cano.

Introduza o botão de pressão no orifício pela parte interior do móvel e fixe-o com a sua porca pela parte exterior.

Monte a válvula de escoamento · Fig. 3

Para uma altura total recomendada de 850 mm efectue dois furos na parede com uma broca de 8 mm a uma altura de 825mm. Estes furos deverão estar separados entre si 385 mm.

Fixe o lavatório na parede · Fig. 4

Já pode conectar as tomadas de água e de escoamento à pia.

Regule a temperatura desejada girando a coroa do misturador anti-retorno.

Manejo

Para abrir a água mantenha pressionado o controlador com o joelho ou a coxa.
Para cortar o fornecimento solte o controlador.
A temperatura pode ser regulada através do comando do misturador anti-retorno.

Manutenção

- Use somente água e sabão neutro na limpeza.
- Esfregue com um pano macio.
- Enxagúe com água em abundância.
- Seque com um pano macio.
- Não empregue ácidos ou detergentes agressivos, nem raspe com esfregões, espátulas, lâminas ou objectos cortantes ou pungentes.

⚠ Segurança

Nas operações de limpeza, tenha especial cuidado com os cantos.
Não se observaram outros riscos.

Repostos disponíveis

- Cano giratório 160x180x1/2".
- Mangueira flexível malha aço inox H-H 1/2" 550mm.
- Controlador temporizado M-M de 1/2".
- Misturador anti-retorno M-H-M de 1/2".
- Cotovelo a 90º M-H de 1/2".
- Válvula 2 ½" com extravasamento para pia de 500mm.

⚠ *Todas as medidas estão expressadas em milímetros.*